




Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 210/211

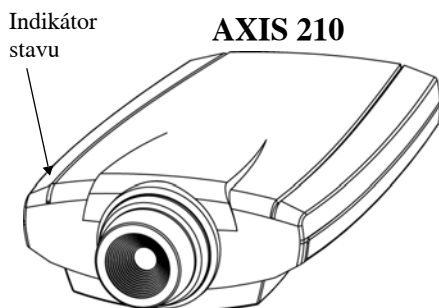


AXIS 210

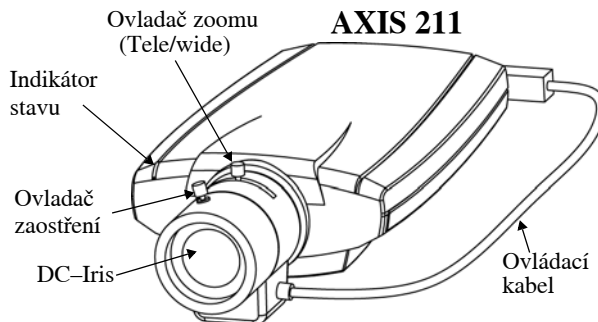

AXIS 211

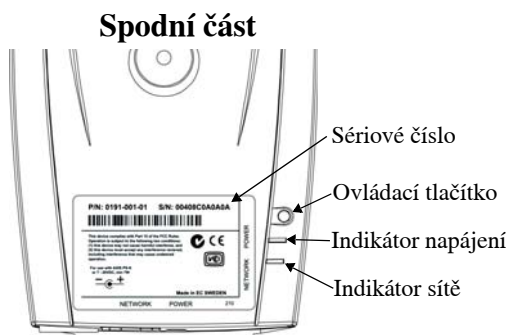

Spodní část

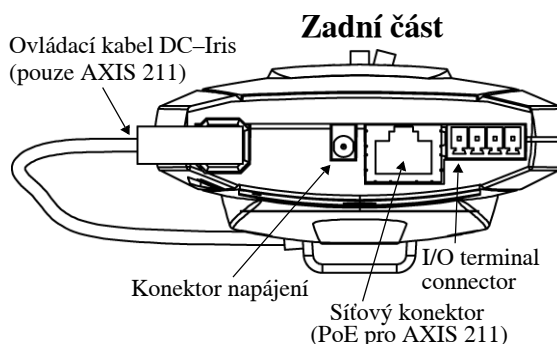

Zadní část

Pro instalaci AXIS 210/210 do vaší lokální sítě (LAN), postupujte podle těchto kroků:

1. Seznamte se na této stránce se síťovou kamerou AXIS 210/211.
2. Připojte kameru – *Připojení kabelů*, viz strana 2.
3. Přidělte jí IP adresu – *Způsoby instalace*, viz strana 2.


Více informací najdete v Příručce uživatele, která je na přibaleném CD. Novější verze jsou dostupné na www.axis.com

Obsah balení

Položka	Poznámky
Síťová kamera	AXIS 210 nebo AXIS 211.
Napájecí zdroj	Zdroj se liší podle země. Prosim, zkontrolujte si, jestli zdroj odpovídá vaší zemi.
Stojan pro kameru	Dodáván se třemi šrouby pro upevnění. Nástavec je již připevněn.
Terminal block connector	4-pinový. Používá se pro připojení externích zařízení.
CD	Dokumentace a software.
Tištěné materiály	<ul style="list-style-type: none"> • Průvodce rychlou instalací síťové kamery AXIS 210/211 • Dokument o záruce

Montáž

1. Pokud je to nutné, použijte k připevnění podstavce k povrchu 3 šrouby, které jsou součástí dodávky.
2. Kratší stojan získáte odstraněním nástavce.
3. Připevněte kameru na horní část stojanu.
4. Upravte úhel kamery a jemně utáhněte zamykací objímku.

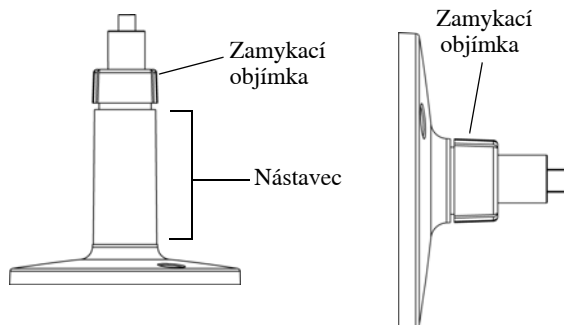

Důležité!

AXIS 210 je navržena **pouze pro indoor použití**, a nesmí být vystavena přímému slunci ani silnému halogenovému světlu, které by nenávratně poškodilo obrazový snímač kamery. Na poškození způsobené vystavením silnému světlu se nevztahuje záruka.

Pokud chcete použít **AXIS 211** ve venkovním prostředí, musíte ji umístit do **schváleného outdoor krytu**. Více informací o krytech naleznete na www.axis.com

Připojení kabelů

1. Pomocí standardního síťového kabelu RJ-45 připojte kameru AXIS 210/211 do sítě. Pokud u kamery Axis 211 používáte Power over Ethernet (PoE), je toto připojení jediné, které potřebujete a můžete přeskočit krok 2. Více informací o PoE viz Příručka uživatele.
2. Připojte napájecí zdroj ke kameře.


Způsoby instalace

Kamera AXIS 210/211 je navržena pro instalaci do Ethernetové sítě. Způsobem vhodným pro vaši síť ji přidělíte IP adresu. Pokud si nejste jisti, jak adresu přidělit, poraďte se se svým síťovým administrátorem nebo se podívejte do dokumentace k síti.

- Pokud je vaše síť připojena k Internetu (bez HTTP proxy) a používá DHCP server pro přidělování IP adres, použijte postup *Instalace jedním kliknutím*, viz strana 3.
- Pokud síť používá DHCP přidělování adres a na vašem počítači běží služba UPnP™, bude kamera AXIS 210/211 automaticky detekována a zobrazí se na monitoru. Viz strana 4.
- Použijte **AXIS IP Utility** (viz strana 4) pro automatické rozpoznání IP adresy. Tento software můžete také použít pro ruční nastavení IP adresy.
- Pokud používáte např. širokopásmový router, můžete se podívat na administrátorské stránky, abyste zjistili, jaká adresa byla vaší kameře AXIS 210/211 přidělena.
- Pokud nemůžete použít výše zmíněné způsoby, přidělte IP adresu ručně pomocí *Ruční instalace s použitím ARP/Ping*, viz strana 5.

Instalace jedním kliknutím

Požadavky:

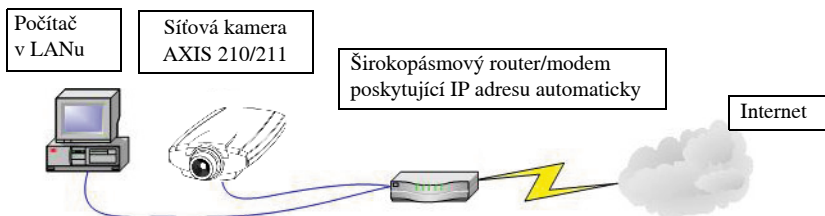

Služba AXIS Internet Dynamic DNS

- Instalace jedním kliknutím využívá službu AXIS Internet Dynamic DNS. Služba je poskytována zdarma a umožňuje vám rychle a snadno nainstalovat vaši kameru, která tak dostane statické jméno (DNS jméno) a dynamickou IP adresu. Více informací o službě AXIS Internet Dynamic DNS naleznete na www.axiscam.net
- Tato služba odešle IP adresu, verzi firmwaru, typ kamery a sériové číslo do systému Axis Internet Dynamic DNS. Nebudou přeneseny žádné osobní údaje.
- Pokud chcete odstranit DNS jméno a odhlásit se ze služby Axis Internet Dynamic DNS Service, otevřete stránky **Setup** u kamery AXIS 210/211, klikněte **System Options > Network > TCP/IP**, vyberte tlačítko **Settings** pro AXIS Internet Dynamic DNS Service a stiskněte tlačítko **Remove**.

Postupujte takto:

1. Až připojíte síťový a napájecí kabel (*Připojení kabelů*, viz strana 2), počkejte dokud nebude Indikátor stavu nepřerušovaně, zeleně svítit.
2. Nyní jednou stiskněte Ovládací tlačítko na spodní části kamery. Indikátor stavu bude během připojování k službě **AXIS Internet Dynamic DNS** zeleně blikat.
3. Počkejte, dokud nebude Indikátor stavu opět nepřerušovaně, zeleně svítit.
4. Navštivte z počítače připojeného k Internetu stránku **www.axiscam.net**. Musíte tak učinit během 60 minut po stisknutí Ovládacího tlačítka.
5. Následujte instrukce služby AXIS Internet Dynamic DNS zobrazené na monitoru. Pro dokončení instalace budete potřebovat sériové číslo vaší kamery.

Sériové číslo (S/N) je uvedeno na spodní části kamery AXIS 210/211. Viz strana 1.

6. Pokyny pro nastavení hesla, viz strana 5.

Poznámka:

Pokud nebude instalace úspěšná, zkuste některý ze způsobů uvedených níže.

UPnP™

Funkce UPnP™ je u kamer AXIS 210/211 standardně zapnuta. Jestliže bude zapnuta i na vašem počítači (s Windows ME nebo XP), kamera se automaticky detekuje a přidá se nová ikona do "Místa v síti." Kliknutím na ikonu přistoupíte ke kameře. *Nastavení hesla*, viz strana 5.

Poznámka:

- Pro instalaci služby UPnP™ na vašem počítači otevřete **Ovládací panely** z menu **Start** a vyberte **Přidat nebo odebrat programy**. Klikněte na **Přidat nebo odebrat součásti systému**, otevřete sekci **Síťové služby**. Klikněte na **Podrobnosti** a pak vyberte **Technologie Universal Plug and Play**.
- Jakmile je kamera AXIS 210/211 dostupná z vašeho počítače, můžete použít pro přidělení DNS jména **Instalaci jedním kliknutím**. Viz předchozí strana.

UPnP™ je certifikační známka UPnP™ Implementers Corporation.

AXIS IP Utility

AXIS IP Utility je software pod Windows, distribuovaný zdarma, který rozpozná a zobrazí zařízení od Axis ve vaší síti. Můžete ho také použít pro ruční nastavení statické IP adresy. AXIS IP Utility je na CD dodávaném s kamerou.

Požadavky:



Automatické rozpoznání

1. Zkontrolujte, jestli je ke kameře připojen síťový a napájecí kabel.
2. Vložte do počítače CD.
3. Spusťte AXIS IP Utility. Až se otevře okno se síťovou kamerou AXIS 210/211, poklepejte na něj a otevře se vám domácí stránka kamery.

Ruční nastavení IP adresy

1. Pokud se kamera kamera AXIS 210/211 neobjeví v okně, klikněte na tlačítko **Aktualizovat**. Jestliže se stále nic nestalo, můžete nastavit IP adresu ručně. Přidejte jí nepoužitou IP adresu na stejné podsíti, na které je váš počítač.
2. Klikněte na tlačítko **Set IP address using serial number** a zadejte sériové číslo (viz strana 1) a IP adresu. Následujte pokyny na monitoru.

Poznámka:

Po použití AXIS IP Utility můžete pokračovat způsobem **Instalace jedním kliknutím**, abyste dostali pro kameru AXIS 210/211 DNS jméno.

Ruční instalace s použitím ARP/Ping

1. Přidělte kameře nepoužitou IP adresu, která musí být na stejné podsíti, jako je váš počítač.
2. Najděte sériové číslo (S/N) na spodní části kamery.
3. Na počítači ve vaší síti spusíte Příkazový řádek (ve Windows: menu **Start**, vyberte **Spustit...** a do pole napište **cmd**. Klikněte na **OK**).
4. V závislosti na vašem operačním systému zadejte následující příkazy:

Syntaxe Windows:	Příklad pro Windows:
arp -s <IP Adresa> <Sériové Číslo> ping -l 408 -t <IP Adresa>	arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -l 408 -t 192.168.0.125
Syntaxe UNIX/Linux/Mac:	Příklad pro UNIX/Linux/Mac:
arp -s <IP Adresa> <Sériové Číslo> temp ping -s 408 <IP Adresa>	arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125


5. Zkontrolujte, jestli je ke kameře připojen síťový kabel. Spusíte/restartujte kameru vypojením a znovu zapojením napájecího kabelu (nebo síťového kabelu pokud používáte PoE u kamery AXIS 211).
6. Zavřete Příkazový řádek, pokud vidíte "Reply from 192.168.0.125: ..."
7. IP adresa byla nastavena pokud Indikátor napájení svítí nepřetržitě a Indikátor sítě přerušovaně.
8. Otevřete webový prohlížeč, vložte IP adresu kamery do pole Adresa a stiskněte Enter. Instrukce, jak nastavit heslo, naleznete níže.

Poznámka:

Po instalaci můžete použít **Instalaci jedním kliknutím** pro získání DNS jména pro vaši kameru AXIS 210/211.

Nastavení hesla

1. Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se vám dialog "**Configure Root Password**".
2. Vložte dvakrát heslo (pro kontrolu) a klikněte **OK**.
3. Objeví se dialog "**Enter Network Password**". Vložte User name: **root**
Poznámka: Nastavení user name administrátora na **root** je permanentní a nelze ho změnit.
4. Vložte heslo nastavené v kroku 2 a klikněte na **OK**. Pokud ztratíte heslo, musíte kameru AXIS 210/211 vrátit do továrního nastavení. Viz níže.
5. Pokud to chcete, klikněte **Yes** pro instalaci AXIS Media Control (AMC). K tomuto kroku budete potřebovat administrátorská práva na daném počítači.

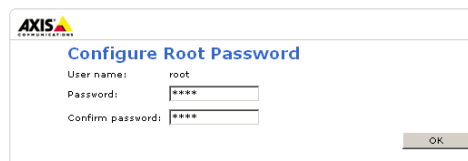

6. Zobrazí se stránka **Live View** kamery AXIS 210/211 s odkazy na nástroje, které vám umožní upravit si nastavení kamery vašim požadavkům.



→ **Live View** – Zobrazuje živé záběry z kamery.

→ **Setup** – Poskytuje všechny nástroje potřebné k nastavení kamery podle vašich požadavků. Obsahuje nápovědu pro AXIS 211.

→ **Help** – Zobrazí nápovědu o všech aspektech používání kamery.

Přístup ke kameře AXIS 210/211 z Internetu

Jakmile kameru nainstalujete je dostupná na vaší lokální síti (LAN). Pokud chcete zpřístupnit kameru přes Internet, musíte nakonfigurovat váš širokopásmový router tak, aby povolil příchozí data. Z bezpečnostních důvodů se příchozí data obvykle povolují na určitý port. Pro podrobnější informace si, prosím, přečtěte dokumentaci k vašemu routeru.

Další informace naleznete na stránkách služby AXIS Internet Dynamic DNS na adrese www.axiscam.net, Technical notes o tomto a jiných tématech jsou dostupné na Axis Support Web – www.axis.com/techsup

Návrat k továrnímu nastavení

Tento proces znovu nastaví všechny parametry, včetně IP adresy, do továrního nastavení:

1. Odpojte napájecí kabel (nebo síťový kabel pokud používáte PoE u AXIS 211).
2. Zmačkněte a držte Ovládací tlačítko (ve spodní části) a znovu zapojte napájení.
3. Držte Ovládací tlačítko zmačknuté dokud se Indikátor stavu nerozsvítí žlutě (to může trvat až 15 sekund), pak tlačítko pusťte.
4. Až se Indikátor stavu rozsvítí zeleně (což může trvat až 1 minutu), je kamera znovu uvedena do továrního nastavení.
5. Nainstalujte AXIS 210/211 způsoby popsány v tomto dokumentu.